

「Quick Time Player」を使用した再生方法

対応 OS : Windows 7, Windows Vista, Windows XP Version7.6.8 で動作確認しております。

【「Quick Time Player」をダウンロードする】

① <http://www.apple.com/jp/quicktime/download/> にアクセスし、[今すぐダウンロード]をクリックします。



Appleのプライバシーポリシー

メールアドレス

今すぐダウンロード


②以下の確認ウィンドウが開きます。

[保存]をクリックします。



③保存場所を選択します。ダウンロード場所の指定が特でない場合は、[デスクトップ]にします。

[保存]をクリックしてください。

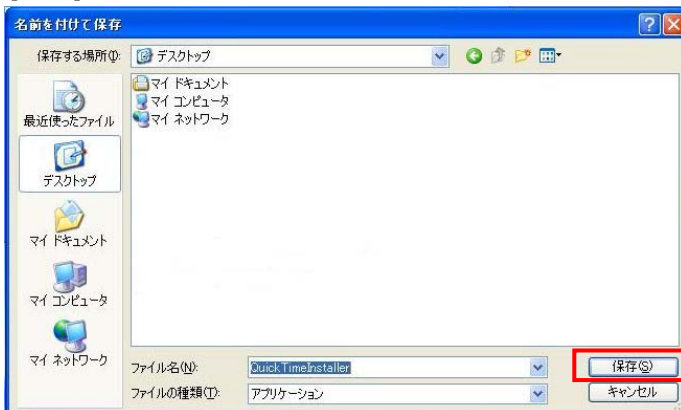

[保存]をクリックすると、ウィンドウを閉じます。

これでダウンロード完了です。

【「Quick Time Player」をインストールする】

④ダウンロードした「Quick TimeInstaller」をダブルクリックします。




⑤パソコンにインストールするためのセットアップウィザードが開きます。手順に従って進めます。

[次へ]をクリックしてください。




⑥使用許諾契約をご確認いただき、同意する場合は

[はい]をクリックします。

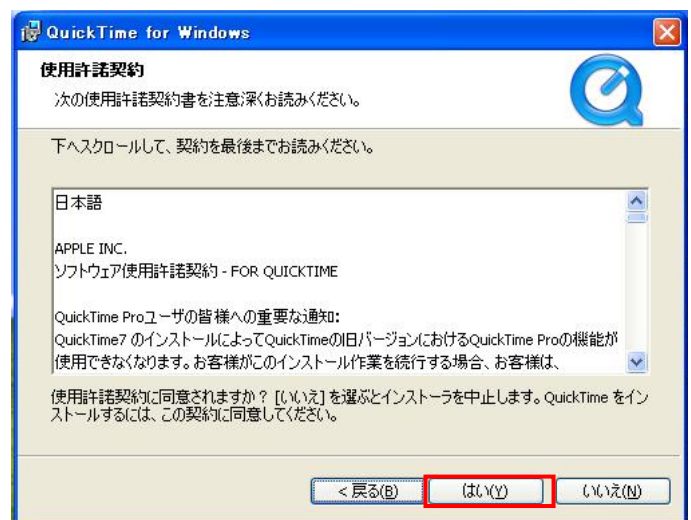


⑦インストール先フォルダを選択します。
インストール場所の指定が特でない場合は、そのまま
[インストール]をクリックしてください。

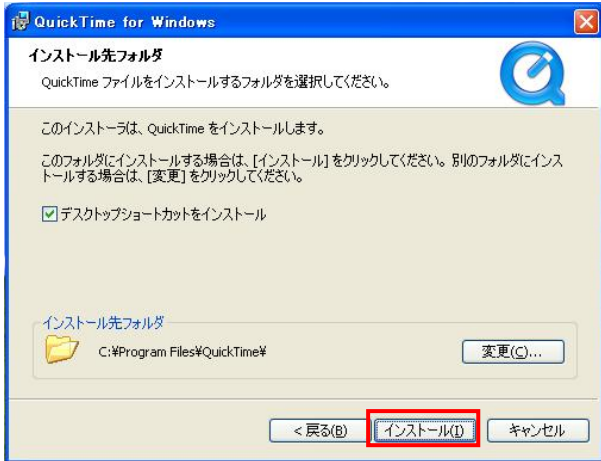

インストールが始まります。

⑧インストールが正常に完了すると、完了画面が表示
されます。[完了]をクリックしてください。

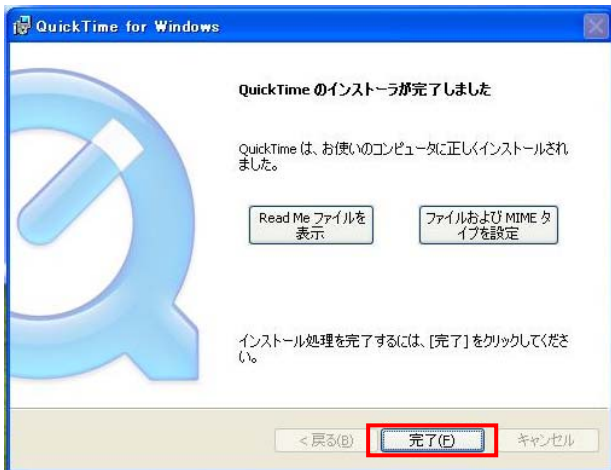

Quick Time Player インストール後、「Quick Time
Player Pro」(有料)の購入確認ウィンドウが表示される
場合がありますが、購入しない場合は[購入しない]をク
リックしてください。
ウィンドウを閉じます。




⑨デスクトップにショートカットアイコンが
表示されます。





[USB メモリ(SD カード)に記録された映像を再生する]


⑩映像データは USB メモリ(SD カード)の下記フォル
ダに保存されています。

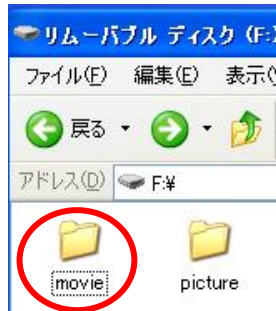

保存場所：ドライブ:¥movie¥sxga¥
ファイル名：sxga * * * *.mp4
(注：ドライブは、ご使用のパソコンに
より異なります。ファイルの日付は、映
像を記録した日付です。
保存されているデータは記録した解像
度ごとのフォルダに入っています。)

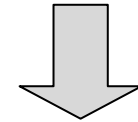

⑪再生ファイルを上記アイコンの上にドラッグ&ドロ
ップして再生を開始します。

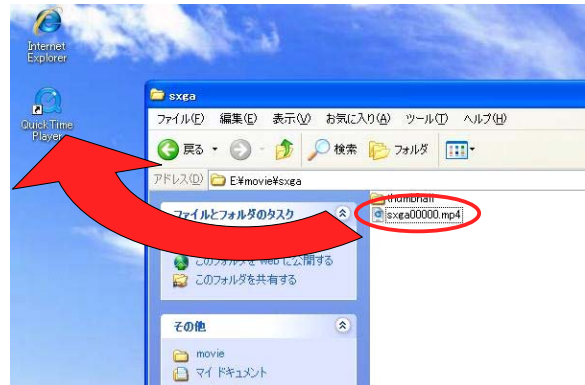

※Quick Time Playerの他に Media Player Home Cinema
(<http://mpc-hc.sourceforge.net/>)を使用した再生方法も
あります。